



Дровяная печь «Народная»



Техническое описание и инструкция
по монтажу и эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукции компании «Печь Берёзка»! Прочитайте внимательно данное руководство. К работе по монтажу и эксплуатации допускается персонал, изучивший настоящее руководство.

С уважением,

Компания «Печь Березка»

Содержание:

Назначение.....	3
Общие сведения.....	3-4
Устройство	5-6
Подготовка к эксплуатации.....	6
Установка печи.....	7-8
Вентиляция в помещениях бани.....	8
Установка теплообменника или бака.....	9
Камни для печи	9
Использование печи.....	10
Транспортировка.....	10
Пробная топка.....	10-13
Меры предосторожности.....	13
Техническое обслуживание.....	13
Гарантийные обязательства.....	14-15

Назначение

Дровяная печь «Народная» предназначена для отопления парильного помещения бани и её смежных помещений, получение пара и нагрева воды. Печь-каменка относится к нагревательным аппаратам конвекционно-накопительного типа и позволяет получать сочетание комфортной температуры и влажности.

«Народная» — это проверенная временем система газоходов с высокоэффективной отдачей температуры на камни,

Печь Народная - это сочетание дизайна, мощи, универсальности и качества, имеющая закрытую каменку с воронкой клапаном для поддачи воды на самые раскалённые камни, уложенные в Закрытой каменке! Оригинальная без рамочная дверца с большим стеклом подчёркивают стилистику печи!

Нижняя часть камеры сгорания выполнена со скосами, на дне расположена чугунная колосниковая решётка, боковина усилена штампованными рёбрами жесткости!

Сетка трансформер позволяет снять левый или правый сегмент для установки на любую из сторон Бака объёмом 35 или 50 литров, а также Бака-контура (Теплообменник) в камеру сгорания! Теплообменник изготовлен методом холодной штамповки и аргонно дуговой сварки, из 2 мм нержавеющей стали Aisi 304
Топка печи, газоходные каналы и закрытая каменка выполнена из высококачественной нержавеющей стали Aisi 430 это значительно увеличивает срок службы печи. Усовершенствованный дожиг газов позволяет максимально эффективно сжигать топливо!

Общие сведения

Печь с закрытой каменкой «Берёзка Народная», работающая на твердом топливе (дровах),

предназначена для нагрева воздуха, а также для получения влажного пара в русской бане или сухого воздуха в сауне.

Дымоход, к которому будет подключена Ваша печь должен быть выполнен с соблюдением строительных и пожарных норм и требований.

Конструкция печи «Народная» рассчитана на установку в парильном помещении с выходом топки в смежном помещении. Также изготавливаются модели, которые топятя непосредственно в парной.

Основную термическую нагрузку принимает на себя нижняя часть закрытой каменки, что позволяет разогреть камни до очень высоких температур!

Наименование	Габаритные размеры ВхШхГ мм*	Масса без камней, кг.	Масса камней , кг.	Объём парной, м3	Толщина металла камеры сгорания, мм
Народная 16	790x540x820	74	До 140	До 16	3 (Aisi 430)
Народная 26	870x620x870	86	До 180	До 26	3 (Aisi 430)

Печь снабжена удобным и ёмким зольником, с помощью которого регулируется интенсивность горения.

В нижней части топки расположена колосниковая решетка из массивного литейного чугуна, обеспечивающая равномерное и мощное горение дров, столь необходимое для банной печи.

Внимание! Перед нагревом каменки необходимо всегда очищать зольник и колосниковую решетку, чтобы воздух для горения, проходящий через зольник, охлаждал колосник и увеличивал срок его службы.

* параметры печей со стандартным выносом

Внимание! Не допускается перегрев и перекаливание печи во время эксплуатации. В этом случае срок службы печи значительно уменьшается.


Внимание! Категорически запрещается использовать в качестве топлива каменный уголь.

Внимание! Запрещается эксплуатировать печь с пустым баком для нагрева воды или неподключенной системой водонагрева.

Внимание! При первой топке происходит полимеризация термостойкой краски, нельзя сильно нагревать печь, желателно протопить печь на открытом пространстве или в хорошо проветриваемом помещении при очень медленном горении (чтобы краска окончательно высохла). При этом будет выделяться дым. После прекращения выделения дыма каменка готова для дальнейшего использования.

Устройство

Печь с закрытой и открытой каменкой имеет корпус прямоугольной формы с патрубком, смещённым к топочной дверце. Камни в закрытую каменку загружаются с противоположной стороны топочного канала. После загрузки камней в закрытую каменку, она закрывается оригинальной чугунной дверцей с последующим заполнением камнем всей декоративной сетки накопителя! Портал загрузки камней в закрытую каменку – съёмный, что позволяет максимально удобно наполнить сетку камнем с тыльной стороны. Поддача воды может производиться как на открытую, так и на закрытую каменку через воронку с клапаном, расположенную в верхней части печи!

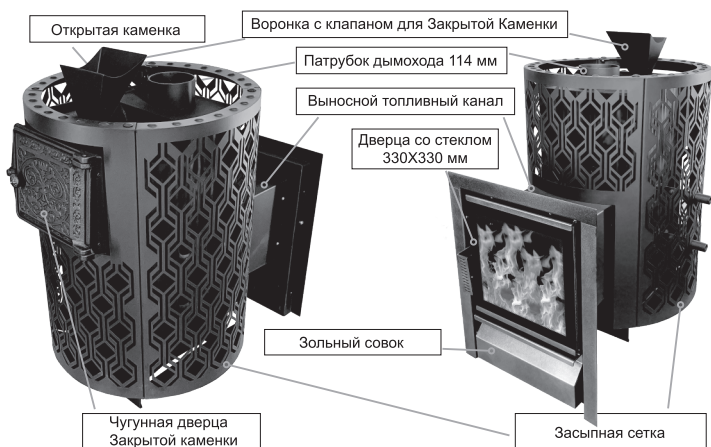

Подготовка к эксплуатации


Первый прогрев печи-каменки «Народная» рекомендуется проводить на открытом пространстве или в хорошо проветриваемом помещении. Корпус печи и каменка окрашены термостойкой краской. При первой топке происходит её полимеризация, которая сопровождается характерным запахом. Также выгорают лёгкие летучие компоненты и промышленные масла. Возможно выделение дыма. После прогрева всей печи и прекращения выделения дыма и запаха каменка готова к дальнейшему использованию.

ВНИМАНИЕ!

При первой топке нельзя сильно перегреть печь, положите в топку бумагу и небольшое количество мелко наколотых дров. Прогрев печи должен происходить при слабом горении дров, для этого прикройте зольный ящик. До первого протапливания в каменку не следует класть камни. Кладите камни только, когда она полностью остыла после первого прогрева.

СХЕМА УСТРОЙСТВА УГЛОВОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЕЧИ «НАРОДНАЯ» В ПАРНОЙ

1. Печь «Народная»
2. Кирпичное основание
3. Стена

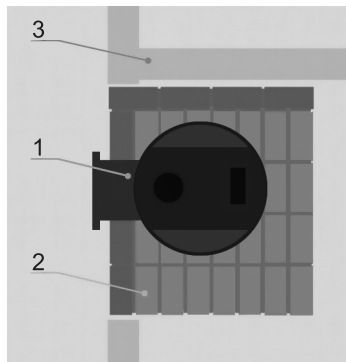

Печь-каменка должна быть установлена только в таком положении, при котором исключено возникновение пожарной опасности. Площадь помещения должна быть достаточной для нормальной эксплуатации и обслуживания печи. Необходимо сделать приточно-вытяжную вентиляцию для обеспечения притока свежего воздуха в объеме необходимом для нормальной работы печи. Поверхность пола под печью должна быть выполнена из несгораемых материалов. Рекомендуется выполнять основания из бетона или кирпичной кладки толщиной не менее 60 мм. Пол из горючих и трудно горючих материалов должен быть защищён не менее чем на 500 мм. перед топочной дверцей и не менее 300 мм. сзади и по бокам. Расстояние от банной печи до стен из сгораемых материалов должно составлять не менее 1200 мм. со стороны топочной дверцы; не менее 800 мм. сзади и боковых сторон и не менее 1200 мм. от верха каменки до потолка. Предусмотренные безопасные расстояния с задней стороны и боков печи можно уменьшить на 50 %, используя легкие однократные преграды и на 75 % - используя двукратные преграды. Защитная преграда может быть выполнена из стального листа (базальтовый картон + стальной экран) или кирпичная


кладка. Печь-каменка «Народная» с выносным топочным туннелем предназначена для топки из соседнего помещения. Печь можно устанавливать только в стене, сделанной из огнеупорного материала (кирпич, бетон и т. п.). В потолке, в месте прохождения через него дымовой трубы, выполнить пожаро-безопасную разделку. Безопасное расстояние модулей дымовых труб до огнеопасных материалов должно составлять 1000 мм. В противном случае выполнить дополнительную изоляцию, как было написано выше. Изолированная часть труб должна находиться ниже потолка или перекрытия на 400 мм. Размеры отступов и разделок при установке печи, а также высота дымового канала должна соответствовать требованиям СНиП 41-01-2003. Запрещается устанавливать печь в парных, не отвечающих требованиям пожарной безопасности СНиП 2.08.02-89; МГСН 4.04.-94. Уровень пола парилки и помещения, куда выходит дверца, должен быть одинаковым, или же уровень пола помещения, куда выходит дверца, может быть несколько ниже. Но ни в коем случае не выше уровня пола парилки! Печь с удлиненной частью дверцы устанавливают горизонтально, на неподвижное и прочное основание из огнестойкого материала.

Вентиляция в помещениях бани

Для обеспечения хорошего воздухообмена в парилке необходимо организовать приточно-вытяжную вентиляцию для притока свежего воздуха. Отверстие для притока воздуха должно быть около 80-100 мм. Оно должно располагаться в полу или стене как можно ближе к печи или под печью. Вытяжное вентиляционное отверстие делается в стене рядом с полом как можно дальше от каменки. Диаметр вытяжной трубы должен быть в два раза больше диаметра приточной трубы.

Установка бака или теплообменника

1. Открутить винты на засыпной сетке с нужной вам стороны.*
2. Снять боковую часть засыпной сетки.
3. Установить бак или теплообменник, в зависимости от комплектации.*
4. Следом после установки теплообменника подключаем коммуникации, устанавливаем боковину кожуха.

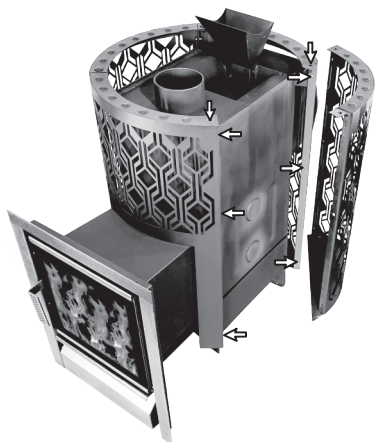

*Расположение винтов



*Откручиваем гайки и вытаскиваем заглушки на нужной нам стороне печи при установке теплообменника

Камни для печи

В качестве камней для печи необходимо использовать только надлежащие камни, предназначенные для конкретных целей. Производитель рекомендует использовать габро-диабаз, талькомагнезит, кварцит, жадеит. Перед закладкой камни следует промыть в проточной воде жесткой щеткой. Относительно большие камни устанавливаются на дно каменки. Камни меньшего размера можно более плотно закладывать между большими камнями. Не следует укладывать камни выше уровня печи. Они не смогут прогреться. Также не следует закладывать камни очень плотно в каменку. При нагреве печи и камней оба материала расширяются, и может произойти повреждение каменки печи. Два раза в год состояние камней необходимо проверять, чтобы удалить потрескавшиеся.

Использование печи

Не применяйте топливо, пораженное гнилью и трухлявое. Применяйте только разрубленное на поленья топливо с максимальной толщиной 8 см и длиной 30 – 50 см, не более. Наилучшим материалом для прогрева каменки является сухое дерево. Используйте лиственные, хорошо просушенные дрова: ольха, осина и пр.

Оптимальная влажность древесины составляет 14%.

Недопустимо использовать в качестве топлива каменный уголь, экзотические виды дерева (например, красное и т.п.), куски фанеры, древесины, покрытой лаком, краской, а также ткань, пластик, полиграфическую продукцию и другие искусственные материалы.

Транспортировка

Печь банная «Народная» должна перевозиться в вертикальном положении в транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при условии защиты от механических повреждений. Упакованные печи должны храниться в закрытом складском помещении с естественной вентиляцией, без резких колебаний температуры и влажности. Условия хранения должны обеспечивать сохранность печей банных от механических повреждений, загрязнений и действий агрессивных сред.

Пробная топка печи

Необходимо убедиться в герметичности соединений элементов печи и дымового канала, а также в наличии тяги при открытой заслонке дымового канала. Для этого нужно к открытой дверке топки поднести полоску тонкой бумаги или пламя свечи (задвигка на дымовом канале открыта). При наличии тяги полоска или пламя свечи отклоняются в сторону топки. Для количественного определения разрежения в канале

следует использовать микроманометр любого типа с погрешностью измерения до 2 Па. Разрежение в канале должно быть не менее 10 Па. При меньших значениях разрежения следует увеличить высоту дымоходного канала.

Уложить в топку и зажечь бумагу, щепки, кусок рубероида. Отсутствие копоти на внешней поверхности швов и сочленений свидетельствует об их герметичности. При наличии копоти на швах и сочленениях необходимо осуществить более плотную посадку элементов дымохода или герметизацию с помощью печного высокотемпературного герметика.


Заложить в топку печи растопочный материал (щепа, бумага и др.) и поджечь. Можно держать приоткрытой дверку топки и добавлять растопочный материал.

Следует обратить внимание на цвет пламени. При нехватке воздуха пламя красное с тёмными полосками. При избытке воздуха пламя имеет ярко бело-желтый цвет, а горение сопровождается гудением. Регулировка подачи воздуха с помощью зольного ящика и задвижного шиберы добиваются нормального горения с пламенем золотисто - желтого цвета. Для повторной загрузки топлива необходимо зольный совок закрыть полностью, дверку топки следует сначала медленно приоткрыть, а после задержки медленно открыть полностью. При таком способе открывания дверки не возникает обратной тяги и задымления помещения. Для эффективной, долгосрочной и правильной работы печи, рекомендуем загружать топливо в топку не более 70 % от общего размера топки.

ВНИМАНИЕ! Возможно, легкое задымление помещения в начальный период топки печи из-за сгорания следов смазочных и защитных материалов на наружных поверхностях отопительного агрегата и элементах дымохода. Проветрить помещение. Производитель рекомендует провести пробную топку печи на открытом воздухе до ее окончательного монтажа.

**СХЕМА УСТРОЙСТВА
ДЫМОХОДА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕЧИ
«НАРОДНАЯ»**

1. Печь «Народная»
2. Бак водогрейный
3. Шибер
4. Труба «Сэндвич»
5. Зонт
6. Экран жаростойкий
7. Экран потолочный
8. Изоляция жаростойкая
9. Фланец

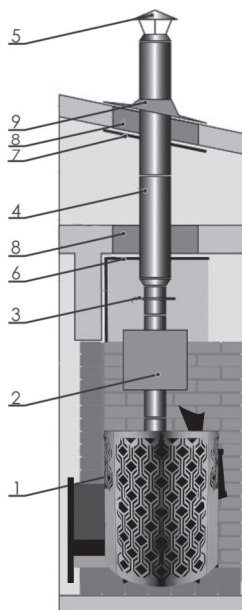

Произвести полноценную топку в течение 2 – 2,5 часов. Убедиться в допустимости температур близко расположенных возгораемых конструкций. При необходимости, провести работу по дополнительной термоизоляции, используя элементы термозащиты. Печь может быть установлена только в помещении и в таком положении, при котором исключено возникновение пожарной опасности. Площадь помещения должна быть достаточной для нормальной эксплуатации и обслуживания печи. Расстояние от топочной дверки до противоположной стены должно быть не менее 1,25 м. Необходимо защищать стены и пол из горючих материалов, находящиеся в непосредственной близости от печи. Расстояние между верхом печи и незащищённым потолком – не менее 1,2 м. Стены или перегородки из горючих материалов, примыкающие под углом к фронту печи, защищаются

штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке, кирпичной кладкой или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм, высотой от пола до уровня 250 мм выше верха печи. Должен быть обеспечен приток свежего воздуха в объеме, необходимом для работы печи.

Меры предосторожности

Слишком долгое пребывание в горячей бане вызывает повышение температуры тела, что может оказаться опасным. Будьте осторожны с горячими камнями и металлическими частями каменки. Они могут вызвать ожоги кожи. Избегайте поддачи пара, если кто-то находится вблизи каменки, так как горячий пар может вызвать ожоги. Не допускайте детей к каменке. В парной нельзя оставлять без присмотра детей, инвалидов и слабых здоровьем. Связанные со здоровьем ограничения необходимо выяснить у врача. О парении маленьких детей необходимо проконсультироваться у педиатра. Передвигайтесь в бане с осторожностью, так как пол и полки могут быть скользкими.

Техническое обслуживание.

Для наиболее эффективной работы печи необходимо периодически проводить работы по техническому обслуживанию печи и дымохода. Очистку стекла каминной дверцы от сажистых отложений следует проводить по мере необходимости мягкой ветошью, смоченной в чистящем растворе для стекла без абразивных наполнителей.

ВНИМАНИЕ: Все работы по техническому обслуживанию необходимо производить только при полностью остывшей печи.

В качестве профилактической меры, препятствующей образованию сажи на стенках печи и дымоходов, производитель рекомендует периодически

протапливать в интенсивном режиме в объеме одной закладки. Согласно правилам пожарной безопасности, в Российской Федерации (ППБ-01-03) очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

- Одного раза в три месяца для отопительных печей.
- Одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия.
- Одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

Предпочтительнее привлечение квалифицированных специалистов для осмотра и очистки дымовых труб.

ВНИМАНИЕ:

За последствия неквалифицированных работ при монтаже, транспортировке, очистке дымохода и печи, компания «Печь Берёзка» ответственности не несет.

Очистка дымохода, возможно проводить как механически (с помощью специальных приспособлений, ершей, щеток, грузов, скребков), так и химическим (используя продаваемые средства для очистки дымохода). Ёрш подбирается в зависимости от формы, размеров поперечного сечения трубы.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев, начиная с момента передачи его Потребителю, но не более 15 месяцев с момента изготовления. Факт продажи фиксируется отметкой о дате продажи и заверяется штампом торгового предприятия. При отсутствии отметок в гарантийном талоне гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия заводом-изготовителем. Гарантия распространяется на целостность сварных швов. Гарантийные обязательства не распространяются на продукцию, а также её узлы или элементы, в которые самовольно (Потребителем)

были внесены изменения или доработки, а также на элементы, которые при нормальной эксплуатации подлежат периодической замене. Нарушение технических требований к монтажу и эксплуатации изделия потребителем освобождает изготовителя от гарантийной ответственности. В течение гарантийного срока обнаруженные потребителем нарушения целостности сварных швов устраняются бесплатно. Расходы, связанные с доставкой, монтажом и демонтажем изделия на производителя не возлагаются. Гарантия не распространяется на печи эксплуатирующиеся в коммерческих банях. Гарантия также не распространяется на элементы двери, непосредственно контактирующие с огнем: стекло, шнур, жаростойкая лента.

Модель: _____

Дата выпуска: _____

Штамп производителя: _____

Дата продажи: _____

Штамп торгующей организации: _____

Предприятие-изготовитель: Компания «Печь Берёзка»
г.Тверь, ул. Паши Савельевой д.47 А.
Тел: 8-800-1000-595; 8-904-013-44-44



**Компания «Печь Березка»
г. Тверь, ул. П. Савельевой, д.47 А
Тел.: 8-800-1000-595
8-904-013-44-44**

**e-mail: pechi.berezka@gmail.com
e-mail: zakaz@pech-berezka.ru
www.pech-berezka.ru**